


Upute za upotrebu, održavanje i sastavljanje

Uređaj: ROBENS FIREFLY STOVE

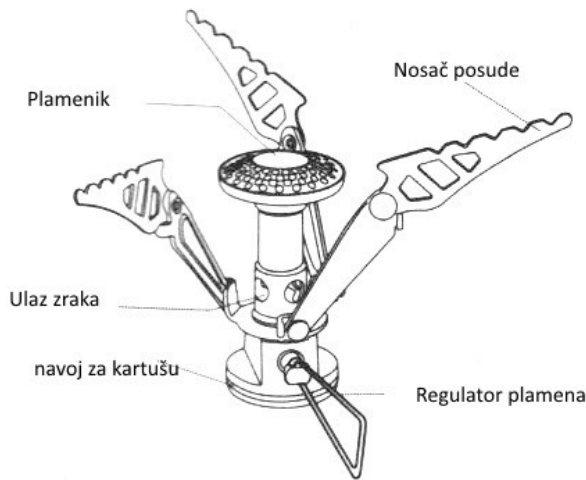

JAMSTVENI LIST

Proizvođač Robens daje 1 godišnje jamstvo na ovaj uređaj. Proizvođač jamči za kvalitetu i pravilno djelovanje uređaja u jamstvenom roku, koji počinje teći od dana kupnje. Jamstvo ne pokriva mehanička oštećenja i oštećenja koja su posljedica nepravilnog korištenja. Isto tako jamstvo se ne priznaje ako je proizvod bio servisiran u neovlaštenom servisu. Izjavljujemo da ćemo na vaš zahtjev, ako je uređaj u jamstvenom roku, na svoje troškove osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka na uređaju, zbog kojih ta ne radi ispravno, u roku ne dužem od 45 dana do dana kada je davatelj jamstva odnosno ovlašteni servis primio zahtjev za besplatno otklanjanje kvara odnosno nedostatka proizvoda. Uređaj koji neće biti popravljen u roku zamijenit ćemo novim. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme provedeno na servisu.

TVRTKA I SJEDIŠTE PRODAVAČA:
DATUM PRODAJE:
ŽIG PRODAVAČA:

Važno: Pažljivo pročitajte ove upute i upoznajte se s uređajem, prije nego što ga priključite na plinsku kartušu. Upute sačuvajte i za kasnije. Ovaj uređaj izrađen je u skladu s normama BS EN 521:2006:

Kategorija: ukapljeni butan/propan mješavina

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo s kartušama plina skladu s EN 417 s mješavinom plina butan/propan i sa sigurnosnim ventilom ili sa sličnim kartušama u skladu s EN 417.

Dizna br. 35. Nominalna snaga 310 g/h 2,6 kW

Upotrebljavajte samo na dobro prozračenim prostorima.

POZOR: PLINSKI UREĐAJI SMIJU SE KORISTITI SAMO NA DOBRO PROZRAČENIM PROSTORIMA

1. Informacije o opasnosti
 - 1.1 Provjerite da li je brtva na dobrom mjestu i u dobrom stanju, prije nego ju pričvrstite na plinski uređaj. Uređaj ne upotrebljavajte ako je brtva oštećena ili potrošena. Promijenite brtvu prije upotrebe
 - 1.2 Ne upotrebljavajte uređaj koji pušta plin, oštećen ili koji je pokvaren.
 - 1.3 Ako sumnjate da vaš uređaj pušta (miris plina), iznesite ju na otvoreno, zatvorite dotok plina. Detekciju propuštanja plina radite na otvorenom. Za detekciju ne upotrebljavajte plamen, već sapunicu.
 - 1.4 Uređaj se smije ispitivati samo u dobro prozračenom prostoru (minimalni protok zraka 5m³/h, to su minimalni ventilacijski standardi o protoku zraka i tako spriječi opasno akumuliranje neizgorenog plina.
 - 1.5 Uređaj uvijek upotrebljavajte na vodoravnoj površini
 - 1.6 Uređaj uvijek koristite na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih materijala. Minimalna udaljenost od zida 25 cm, od stropa 60 cm.
 - 1.7 Plinske kartuše se moraju mijenjati na dobro prozračenom prostoru, najbolje na otvorenom podalje od izvora plamena, i od drugih ljudi.
 - 1.8 Uređaj ne ostavljajte da radi bez nadzora.
 - 1.9 Napravu ne modificirajte i ne koristite ju za druge namjene osim za onu za koju je izrađena.
2. Informacije o upotrebi i čuvanju
 - 2.1 Prilikom upotrebe dijelovi uređaja postaju vrući. Izbjegavajte doticanje vrućih dijelova s golim rukama, upotrijebite rukavice
 - 2.2 Djeca neka se nikada ne nalaze u blizini uređaja
 - 2.3 Pažljivo rukujte s uređajem, ne dopustite da vam padne na tlo.
 - 2.4 Kada ju ne upotrebljavate, pričekajte da se uređaj ohladi, odvijte kartušu i oboje pospremite u hladan i suhi prostor, podalje od topline.
3. Informacije o pripremi i upotrebi
 - 3.1 Prije nego što postavite kartušu na uređaj, provjerite da je brtva na svome mjestu i u dobrom stanju. Ta provjera mora se izvršiti prije svakog namještanja kartuše.
 - 3.2 Prilikom namještanja kartuše s navojem na uređaj, uređaj morate držati uspravno. Pažljivo navijte kartušu s navojem na uređaj i pazite da dobro naliježu. Navijte samo s rukama, ne presnažno jer možete oštetiti navoj.
 - 3.3 Provjerite da uređaj ne pušta plin, ako sumnjate, provjerite uz pomoć sapunice, ako pušta plin pojavit će se mjehurići koji dolaze iz mjesta gdje pušta. Ako puštanje ne možete spriječiti, uređaj odnesite na servis.
 - 3.4 Ako sumnjate da uređaj pušta kod upotrebe, odmah je ugasite (ventil okrenut u smjeru kazaljke na satu) iznesite je na otvoreno i slijedite upute pod točkom 3.3
4. Informacije o radu uređaja
 - 4.1 Prije korištenja, uređaj položite na tvrd i vodoravnu površinu, provjerite da je nosač posude sasvim otvoren i u položaju za kuhanje
 - 4.2 Paljenje uređaja, držite plamen kod plamenika, polako otvorite regulator u smjeru suprotnom od sata i zapalite plamenik
 - 4.3 Kada je uređaj upaljen, ne smijete ju pomicati u početnoj fazi zagrijavanja (1 minuta), jer tekući plin može ući u plamenik i prouzročiti erupcije crvenih plamenova. Ako se to dogodi, smanjite plamen regulatorom u smjeru kazaljke na satu
 - 4.4 Jakost plamena regulirajte okretanjem regulatora s okretanjem „povećavate plamen, za smanjivanje plamena ili gašenje okrenite ventil
5. Izmjena plinske kartuše
 - 5.1 Plinsku kartušu uvijek mijenjajte na otvorenom dalje od drugih ljudi
 - 5.2 Provjerite da li je ventil uređaja potpuno zatvoren, prije nego što kartušu odvojite od uređaja
 - 5.3 Ako kartušu želite odvojiti od uređaja, odvijte ju u smjeru kazaljke na satu
 - 5.4 Provjerite brtvu (1) prije postavljanja druge kartuše. Brtva mora biti u svojem utoru i u dobrom stanju. Plinske kartuše ne postavljajte na uređaj ukoliko je brtva oštećena.
 - 5.5 Prilikom postavljanja plinske kartuše na uređaj slijedite upute pod točkama 3.1 i 3.4
6. Rutinsko održavanje
 - 6.1 Brtvu odstranite iz utora tako da upotrijebite šiljasti alat. Pazite da ne oštetite uređaj.
 - 6.2 Zamjensku brtvu namjestite tako da stisnete brtvu u ovalni oblik, jedan kraj postavite u utor i nježno utisnete ostatak brtve dok se ne prilagodi utoru.
 - 6.3 Ako se snaga smanji ili se uređaj neće zapaliti, provjerite da li plinska kartuša ima plina, stresite kartušu i osjetite da li u njoj ima tekućine. Ako u kartuši ima plina provjerite diznu.
 - 6.4 Za skidanje dizne odvijte plamenik u smjeru suprotnom od kazaljke sata. Skinite nosač posude (2), dizna je sada spremna za skidanje.
 - 6.5 Odvijte diznu s 6mm ključem
 - 6.6 Novu diznu čvrsto zašarafite, spojite plinsku kartušu, i provjerite brtvljenje plina s sapunicom.
 - 6.7 Za ponovnu montažu slijedite točke 6.4 u obrnutom smjeru.
7. Kvarovi i pravna sredstva (Povrat uređaja)
 - 7.1 ako uređaj ne uspijete popraviti po gornjim uputama, vratite uređaj Robens trgovcu ili direktno Robens-u s opisom kvara, dokazom kupnje, imenom adresom.

ROBENS jamči rad ovog uređaja u razdoblju od 1 godine, počevši od dana kupnje, ako je uređaj upotrebljavan i održavan u skladu s uputama za upotrebu. Ako se tvornička greška pojavi u jamstvenom roku, proizvod ćemo popraviti ili zamijeniti. Sve reklamacije uvijek moraju biti popraćene s dokazom o kupnji i opisom greške. Jamstvo ne pokriva proizvode čiji defekti su prouzrokovani nepravilnom upotrebom.

Za rezervne dijelove i kartuše, te popravak kontaktirajte Iglu šport d.o.o., Sv. Nedjelja, Purgarija 37A, iglusport@iglusport.hr